



## ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКТАЦИИ НАБОРОВ

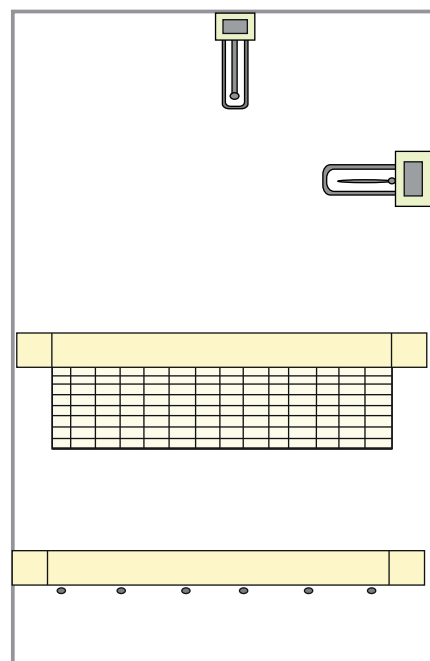

### Вариант 1

- 7292 Штанга, 460x165x85 мм.  
7293 Галстучница, 460x175x85 мм.  
7296/7297 Корзина иск. ротанг, 564/864x477x150 мм.  
7300/7290 Брючница, 564/864x477x65 мм.

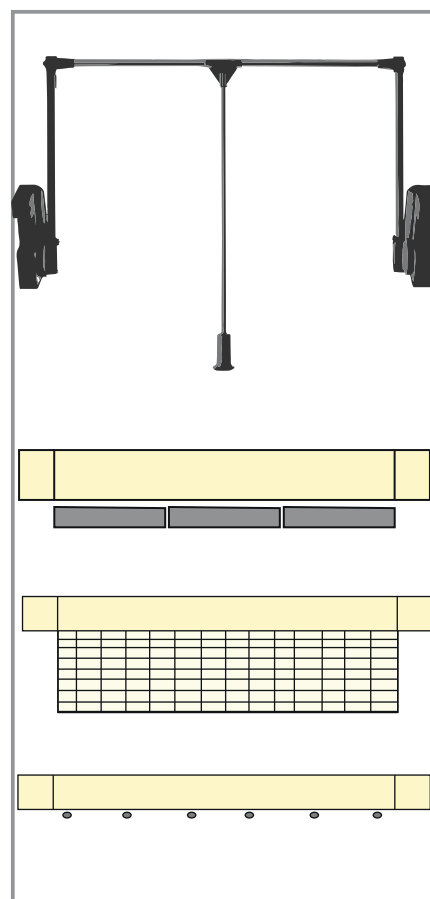

### Вариант 2

- 7413 Пантограф, (830-1150)x140x880 мм.  
7298/7310 Секционная корзина, 564/864x477x100 мм.  
7296/7297 Корзина иск. ротанг, 564/864x477x210 мм.  
7300/7290 Брючница, 564/864x477x65 мм.



Если возникли вопросы:

✉ info@dorwell.ru  
☎ тел./факс: +7 (495) 782-30-73  
🌐 dorwell\_interiorsystems  
[www.dorwell.ru](http://www.dorwell.ru)



# Инструкция по сборке ВЫКАТНОЙ КОРЗИНЫ

с плавным закрыванием

Код: 7296 / 7297

Артикул: DFV06A-WH / DFV06C-WH



⚠ Для сборки потребуются: карандаш, линейка, дрель, крестовая отвертка  
Изделия сделаны из качественных, экологически чистых материалов.  
В этой серии установлены направляющие последнего поколения  
шарики подшипниковой системы, обеспечивающие точное и тихое движение,  
а также доводчик Silent Fix.


# ВЫКАТНАЯ КОРЗИНА

с плавным закрыванием

Код: 7296 / 7297


## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

| Размер:<br>ширина модуля, глубина, высота,<br>мм | Вес Нетто,<br>кг | Вес Брутто,<br>кг | Вес, который<br>выдерживает<br>конструкция, кг |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 564*477*210(7296)                                | 5,96             | 6,54              | 20                                             |
| 764*477*210                                      | 6,24             | 7,65              |                                                |
| 864*477*210 (7297)                               | 6,44             | 8,04              |                                                |

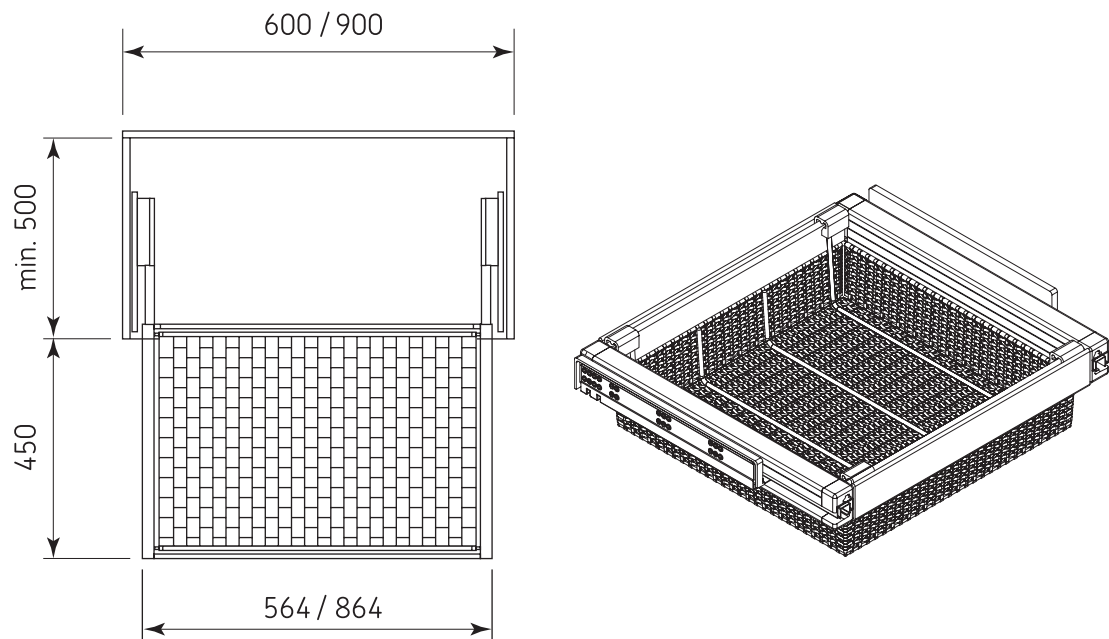


## СОСТАВ НАБОРА


| Позиция в наборе                                     | Кол-во в наборе, шт | № на схеме | Материал                      |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| Корзина                                              | 1                   | А          | Сталь хромированная, пластик. |
| Направляющая скрытого монтажа, 450мм (левая, правая) | 2                   | Б          | Алюминий, сталь.              |
| Накладка                                             | 2                   | В          | Пластик.                      |
| Рама                                                 | 1                   | Г          | Алюминий, сталь, пластик.     |
| Крепление для корзины                                | 4                   | Д          | Пластик.                      |
| Винт 4*16мм                                          | 16                  | Е          | Сталь.                        |

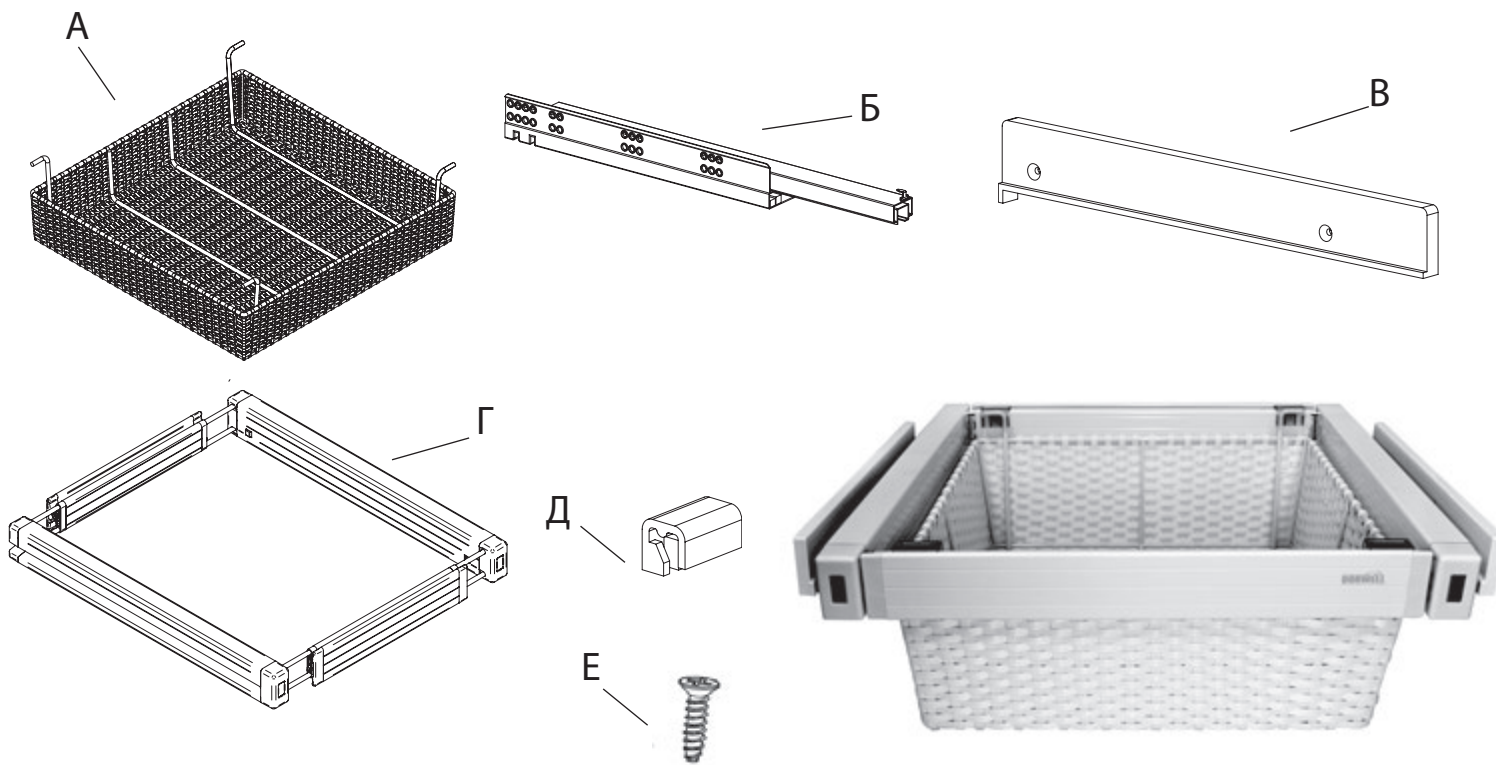


## ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ СБОР

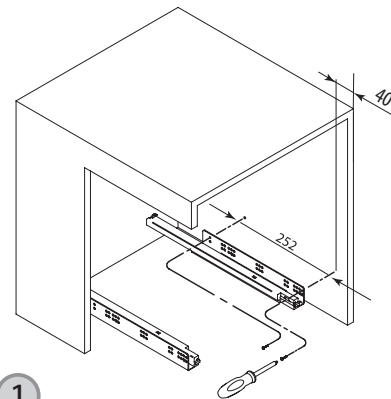

1  
 Делаем разметку под присадку (см. рисунок) с обеих сторон. Сверлим «слепые отверстия» глубиной не менее 8 мм.

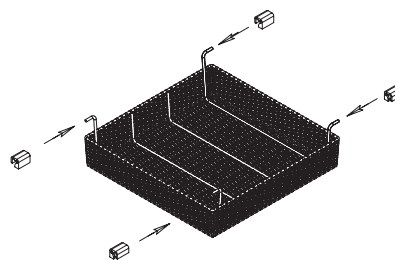

Устанавливаем крепежи (Ж) на корзину (А).

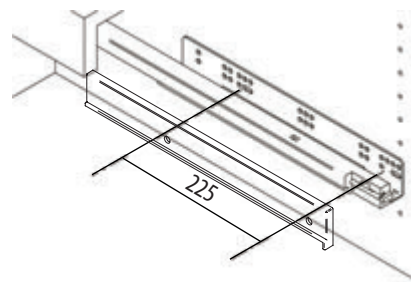


2  
 Закрепляем направляющие (Б) с помощью винтов (3) на стенках модуля. Высота регулируется на Ваше усмотрение. Фиксируем накладки (В) на креплениях направляющих (Б) с помощью винтов (3).



3  
 Вставляем фиксаторы с тыльной стороны изделия (рис. А) по направлению стрелки (рис. Б) и одновременно сбоку (рис. В) регулируем направляющую немного заправляя ее за пластиковую клипсу до щелчка (рис. Г)

Если необходима регулировка по ширине, используем механизм показанный на рисунке

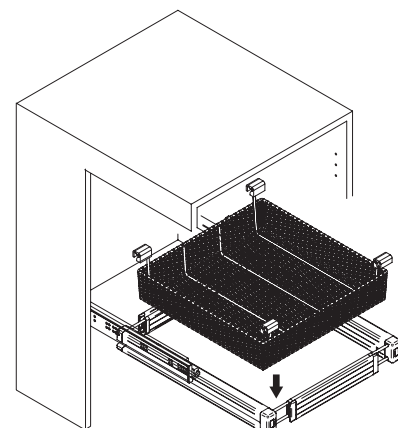

4  
 Устанавливаем раму на направляющие задвинув ее до щелчка (фиксация). Устанавливаем корзину на раму