


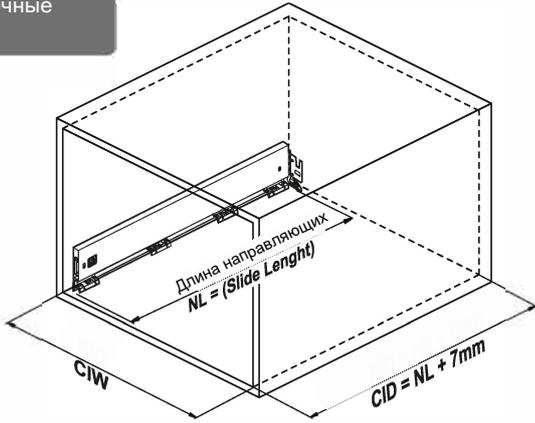


Установочные размеры




Присадочные размеры под направляющие


Закрашенные отверстия под винты

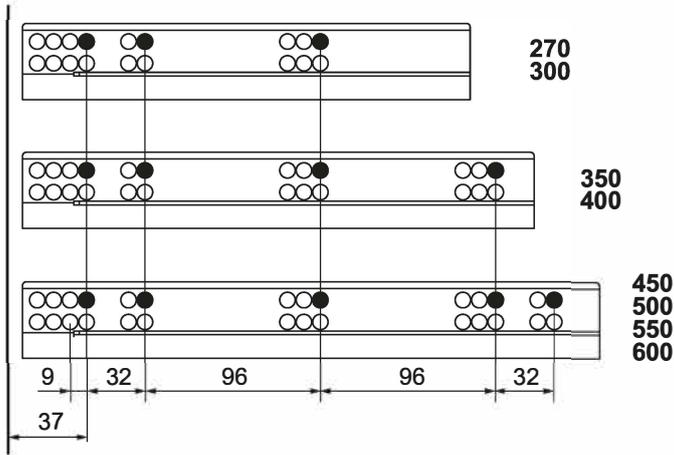

Регулировка Push-Open

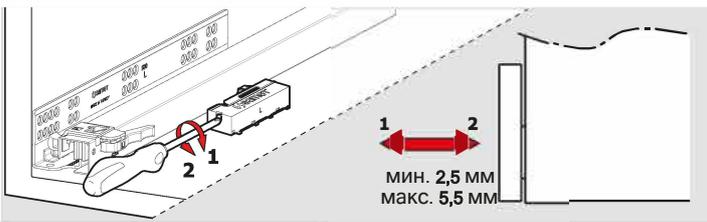

Передняя панель

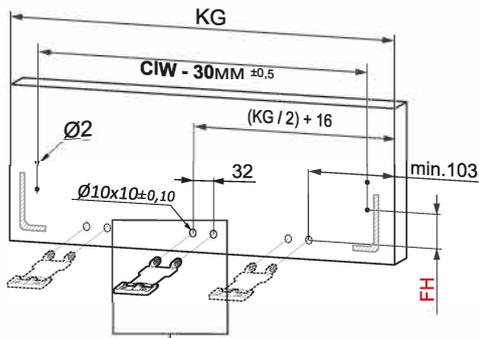


KG ≥ 600мм

	Толщина дна 16 мм	Толщина дна 18 мм
FH	25	27

CIW : Внутренняя ширина корпуса
CID : Внутренняя глубина корпуса
NL : Номинальная длина
KG : Ширина фасада
B : Боковой зазор
X : Нижний зазор

Рекомендуемые виды крепежа и вспомогательные инструменты



Присадочные размеры



Толщина дна 16 мм


	SC		PO-POSC	
	H.106	H.138	H.106	H.138
FA	41		43	
FB	34		36	
FC	39		42	
FD	67	99	67	99
FE	71	103	71	103
FF	50		50	

Толщина дна 18 мм


	SC		PO-POSC	
	H.106	H.138	H.106	H.138
FA	41		43	
FB	34		36	
FC	39		42	
FD	69	101	69	101
FE	73	105	73	105
FF	52		52	

SC : Направляющие с доводчиком
 PO : Направляющие Push-Open
 POSC : Направляющие Push-Open с доводчиком

Чертеж дна

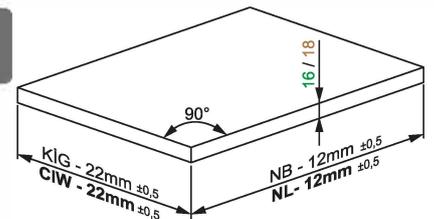


Чертеж задней стенки

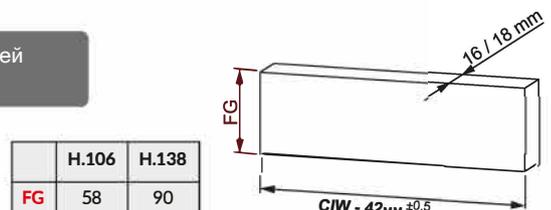


	H.106	H.138
FG	58	90




Сборка

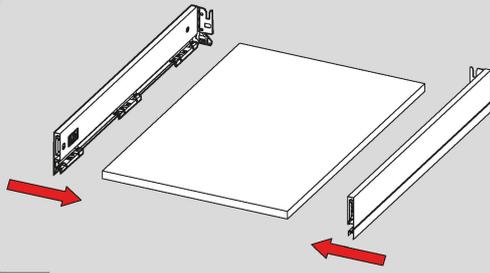


1

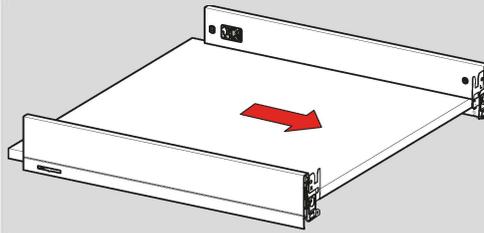


2

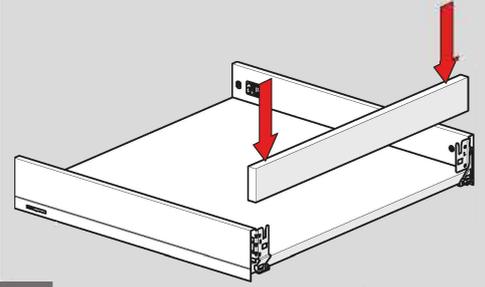


3

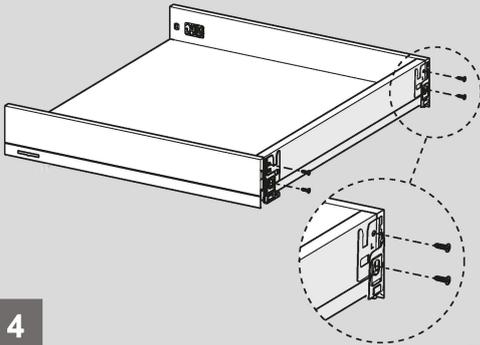


4

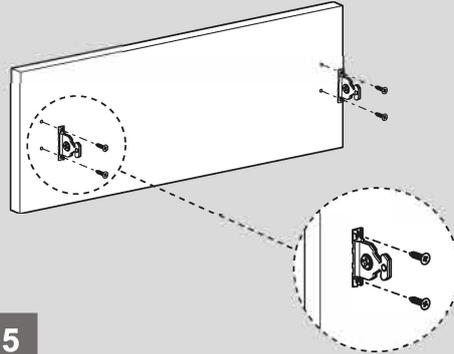

5

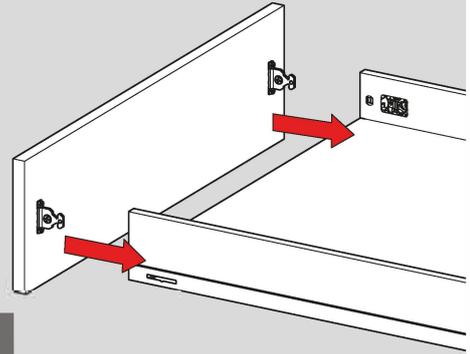


6

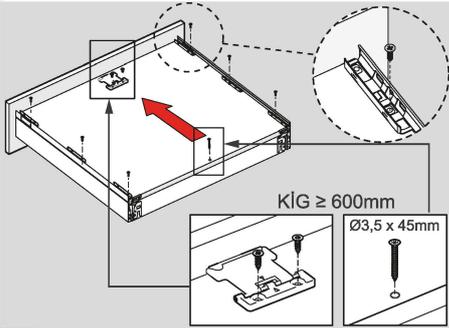


7

Установите крепление и винт напротив друг друга, см. рис.

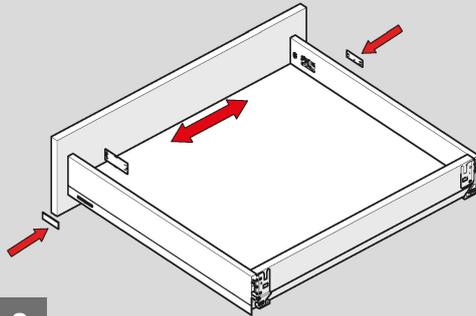


8

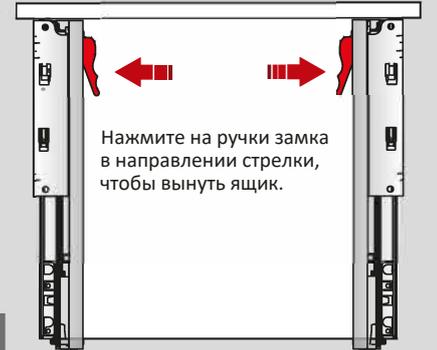

9

Регулировка

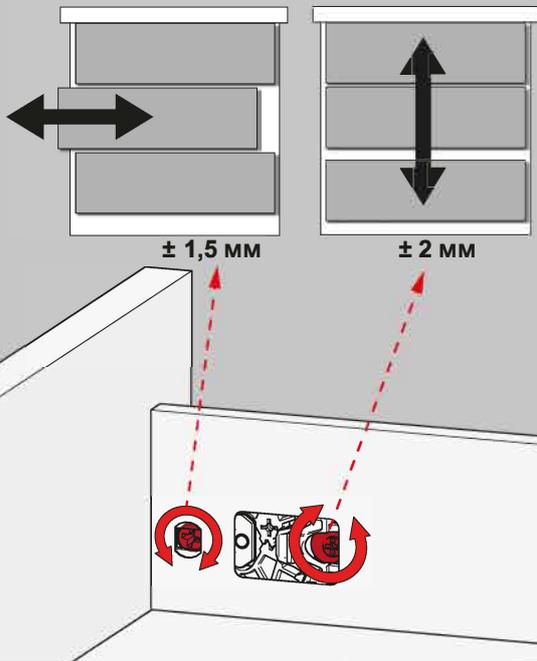

Важно

