






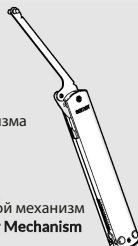


Комплект / Parts


Входит в упаковку / Package Included

Шаблон
Drilling TemplateФиксатор
Door BracketФиксатор механизма
Cabinet BracketСиловой механизм
Power Mechanism

Рекомендуемые сочетания / Recommended Products

Петля Master с
доводчиком
Master Soft-Close HingeПетля Master без доводчика
Master Self-Close HingeПетля Master без пружины
Master Free-Swing HingeДлинный
толкатель
Long LatchСаморезы
Chipboard ScrewМонтажные планки для
Master (Все типы)
Mounting Plate (All Types)

Внимание / Caution

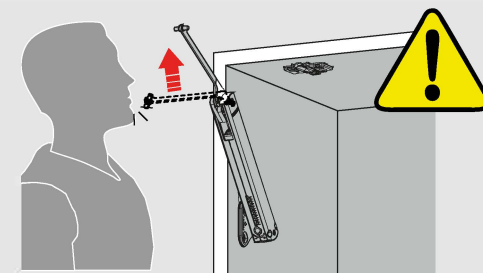Таблица подбора / Механизм с доводчиком
Product Selection Table / Soft-Close Application



SLIM-MECH	[Master с доводчиком x1] + [Master без доводчика x1] [Master Soft-Close x1] + [Master Self-Close x1]				Master с доводчиком x2 Master Soft-Close x2			
	A		B		C		D	
Высота фасада Door Height	min кг	max кг	min кг	max кг	min кг	max кг	min кг	max кг
250-260	1	1,81	1,81	3,08	3,08	5,2	5,2	6,92
261-270	0,97	1,76	1,76	2,97	2,97	5	5	6,67
271-280	0,93	1,67	1,67	2,79	2,79	4,82	4,82	6,43
281-290	0,89	1,59	1,59	2,69	2,69	4,63	4,63	6,21
291-300	0,86	1,5	1,5	2,6	2,6	4,46	4,46	6
301-310	0,84	1,46	1,46	2,52	2,52	4,32	4,32	5,81
311-320	0,81	1,43	1,43	2,44	2,44	4,19	4,19	5,63
321-330	0,78	1,4	1,4	2,37	2,37	4,05	4,05	5,46
331-340	0,76	1,37	1,37	2,3	2,3	3,92	3,92	5,3
341-350	0,74	1,33	1,33	2,21	2,21	3,8	3,8	5,14
351-360	0,72	1,28	1,28	2,15	2,15	3,67	3,67	5
361-370	0,7	1,23	1,23	2,09	2,09	3,54	3,54	4,87
371-380	0,68	1,2	1,2	2,03	2,03	3,42	3,42	4,74
381-390	0,66	1,17	1,17	1,98	1,98	3,33	3,33	4,62
391-400	0,64	1,15	1,15	1,93	1,93	3,25	3,25	4,5
401-410	0,63	1,11	1,11	1,88	1,88	3,12	3,12	4,39
411-420	0,61	1,08	1,08	1,84	1,84	3,05	3,05	4,29
421-430	0,6	1,05	1,05	1,79	1,79	2,97	2,97	4,19
431-440	0,58	1,03	1,03	1,75	1,75	2,9	2,9	4,09
441-450	0,57	1	1	1,71	1,71	2,83	2,83	4
451-460	0,56	0,99	0,99	1,67	1,67	2,76	2,76	3,91
461-470	0,54	0,97	0,97	1,64	1,64	2,71	2,71	3,83
471-480	0,53	0,95	0,95	1,6	1,6	2,65	2,65	3,75
481-490	0,52	0,93	0,93	1,57	1,57	2,59	2,59	3,67
491-500	0,51	0,92	0,92	1,52	1,52	2,54	2,54	3,6
501-510	0,5	0,89	0,89	1,49	1,49	2,49	2,49	3,53
511-520	0,49	0,87	0,87	1,46	1,46	2,44	2,44	3,46
521-530	0,48	0,84	0,84	1,42	1,42	2,4	2,4	3,4
531-540	0,47	0,83	0,83	1,39	1,39	2,35	2,35	3,33
541-550	0,46	0,81	0,81	1,37	1,37	2,31	2,31	3,27
551-560	0,46	0,8	0,8	1,34	1,34	2,26	2,26	3,22
561-570	0,45	0,79	0,79	1,32	1,32	2,22	2,22	3,16
571-580	0,44	0,77	0,77	1,3	1,3	2,17	2,17	3,1
581-590	0,43	0,76	0,76	1,27	1,27	2,14	2,14	3,05
591-600	0,43	0,75	0,75	1,25	1,25	2,09	2,09	3

Для зон пересечения диапазонов рекомендуется менее мощный механизм
Less powerful mechanism is recommended for intersection areas.Если использовать два механизма, мощность удваивается
If using the double-sided mechanism, the weight capacity is doubled.*Значение веса в таблице включает вес ручки.
*The door weights above include door and handle together.Таблица подбора / Механизм Push-Open
Product Selection Table / Push-Open Application



SLIM-MECH	[Master без доводчика x1]+[Master без пружины x1] [Master Self-Close x1] + [Master Free-Swing x1]								
Высота фасада Door Height	A		B		C		D		Тип длинного толкателя Long Latch Type
	min кг	max кг	min кг	max кг	min кг	max кг	min кг	max кг	
250-260	0,8	1,74	1,74	2,84	2,84	4,79	4,79	6,92	Желтый механизм Push-Open (Артикул: 10299964) Yellow Push-Open with Bumper (Code: 10299964)
261-270	0,77	1,67	1,67	2,74	2,74	4,61	4,61	6,67	
271-280	0,74	1,59	1,59	2,62	2,62	4,41	4,41	6,43	
281-290	0,71	1,53	1,53	2,5	2,5	4,25	4,25	6,2	
291-300	0,69	1,47	1,47	2,4	2,4	4,1	4,1	6	
301-310	0,67	1,42	1,42	2,32	2,32	3,96	3,96	5,8	
311-320	0,65	1,38	1,38	2,25	2,25	3,83	3,83	5,62	
321-330	0,63	1,34	1,34	2,18	2,18	3,68	3,68	5,45	
331-340	0,6	1,3	1,3	2,12	2,12	3,55	3,55	5,29	
341-350	0,59	1,26	1,26	2,06	2,06	3,43	3,43	5,14	
351-360	0,57	1,21	1,21	1,99	1,99	3,33	3,33	5	Зеленый механизм Push-Open (Артикул: 10299963) Green Push-Open with Bumper (Code: 10299963)
361-370	0,55	1,17	1,17	1,92	1,92	3,24	3,24	4,86	
371-380	0,54	1,13	1,13	1,86	1,86	3,12	3,12	4,73	
381-390	0,53	1,1	1,1	1,81	1,81	3,03	3,03	4,61	
391-400	0,51	1,08	1,08	1,76	1,76	2,94	2,94	4,5	
401-410	0,5	1,05	1,05	1,72	1,72	2,87	2,87	4,39	
411-420	0,49	1,03	1,03	1,68	1,68	2,8	2,8	4,29	
421-430	0,48	1	1	1,64	1,64	2,73	2,73	4,19	
431-440	0,46	0,98	0,98	1,6	1,6	2,67	2,67	4,09	
441-450	0,45	0,96	0,96	1,57	1,57	2,61	2,61	4	
451-460	0,44	0,94	0,94	1,53	1,53	2,55	2,55	3,91	
461-470	0,43	0,92	0,92	1,5	1,5	2,5	2,5	3,83	
471-480	0,42	0,9	0,9	1,47	1,47	2,44	2,44	3,75	
481-490	0,42	0,88	0,88	1,44	1,44	2,39	2,39	3,67	
491-500	0,41	0,86	0,86	1,41	1,41	2,35	2,35	3,6	
501-510	0,4	0,84	0,84	1,38	1,38	2,28	2,28	3,53	
511-520	0,39	0,83	0,83	1,35	1,35	2,22	2,22	3,46	
521-530	0,38	0,81	0,81	1,32	1,32	2,17	2,17	3,4	
531-540	0,38	0,8	0,8	1,3	1,3	2,13	2,13	3,33	
541-550	0,37	0,78	0,78	1,27	1,27	2,09	2,09	3,27	
551-560	0,36	0,77	0,77	1,25	1,25	2,05	2,05	3,21	
561-570	0,36	0,76	0,76	1,23	1,23	2,01	2,01	3,16	
571-580	0,35	0,74	0,74	1,21	1,21	1,98	1,98	3,1	
581-590	0,34	0,73	0,73	1,19	1,19	1,95	1,95	3,05	
591-600	0,34	0,72	0,72	1,17	1,17	1,92	1,92	3	

Для зон пересечения диапазонов рекомендуется менее мощный механизм
Less powerful mechanism is recommended for intersection areas.Если использовать два механизма, мощность удваивается
If using the double-sided mechanism, the weight capacity is doubled.Технические размеры
Technical DimensionsНакладной (Изгиб 0 мм)
Full Overlay ("0 mm" Crank)



Высота монтажной планки	5MM	7MM	9MM
Hd	164	166	168
Xd	37		
Kd	132		
Sd	18+B		

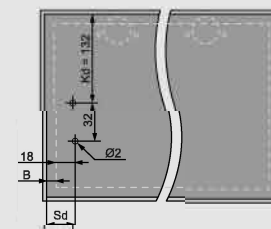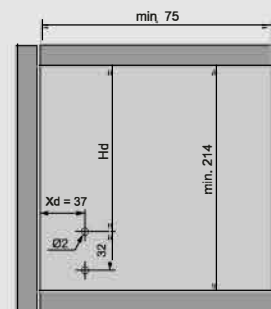Полунакладной (Изгиб 9 мм)
Half Overlay ("9 mm" Crank)

Высота монтажной планки	5MM	7MM	9MM
Hy	173	175	177
Xy	37		
Ky	132		
Sy	18+B		

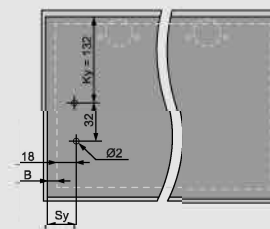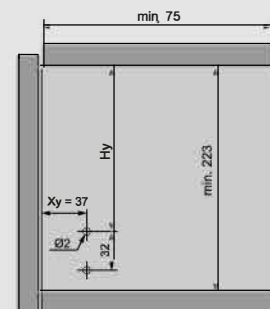Вкладной (Изгиб 18 мм)
Inset ("18 mm" Crank)


Высота монтажной планки	5MM	7MM	9MM
Hs	182	184	186
Xs	37+K		
Ks	132-P		
Ss	18-B		

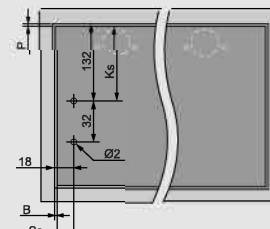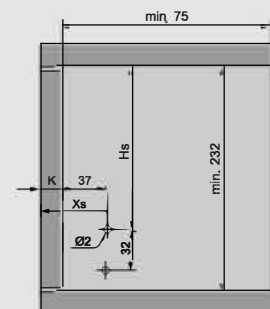




Шаблон для установки / Cabinet Drilling Template

Шаблон для сверления удобен для установки под Изгиб 0 и 9 мм с использованием монтажной планки 5 мм
Drilling template is convenient for "0 - Crank Hinge" and "9 - Crank Hinge" applications using "5 mm Mounting Plate".


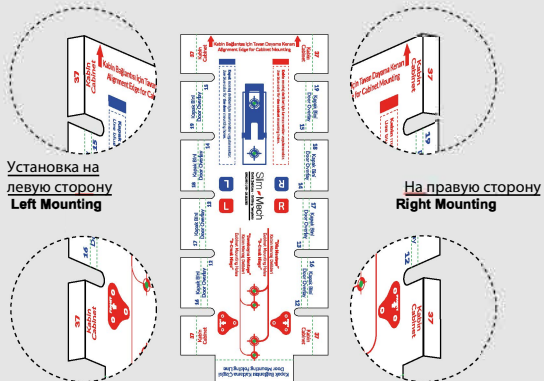


Сложите по линии сгиба шаблон слева, чтобы использовать механизм с левой стороны корпуса, и согните по линии сгиба справа, чтобы использовать механизм с правой стороны корпуса, как показано на рисунке.
Fold the cabinet fold lines on the left to use the mechanism on the left cabinet side, and fold the cabinet fold lines on the right to use the mechanism on the right cabinet side, as shown.

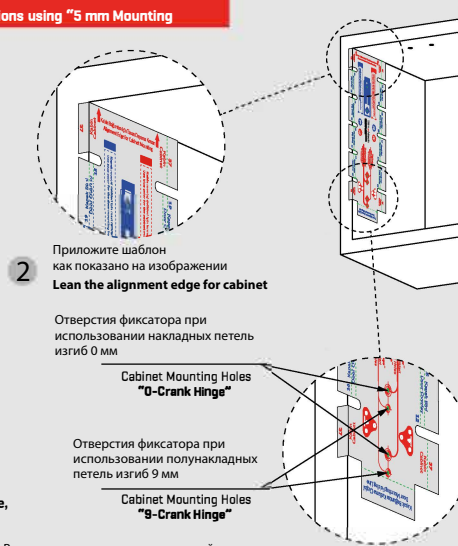


В зависимости от типа петли сделайте разметку для установки
Depending on the hinge type mark the required two holes and drill with Ø2mm drill bit.

Шаблон для фасада / Door Drilling Template

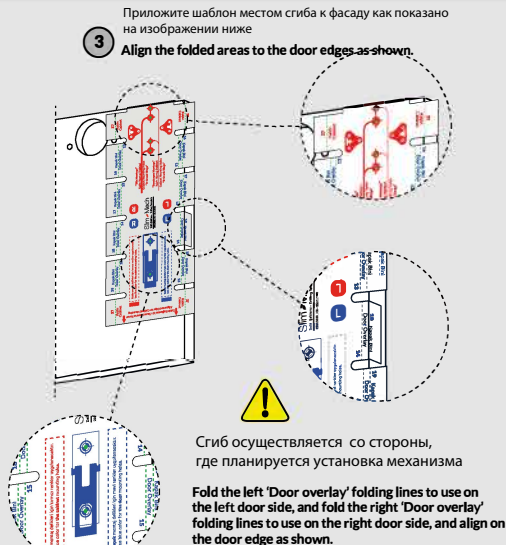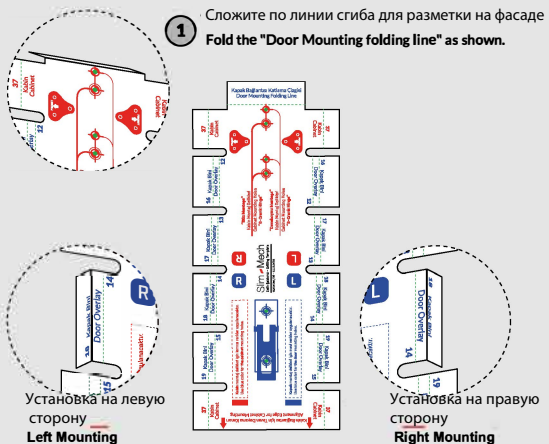

Сделайте разметку для установки
Mark the required two holes and drill with Ø2mm drill bit.

Сборка / Assembly

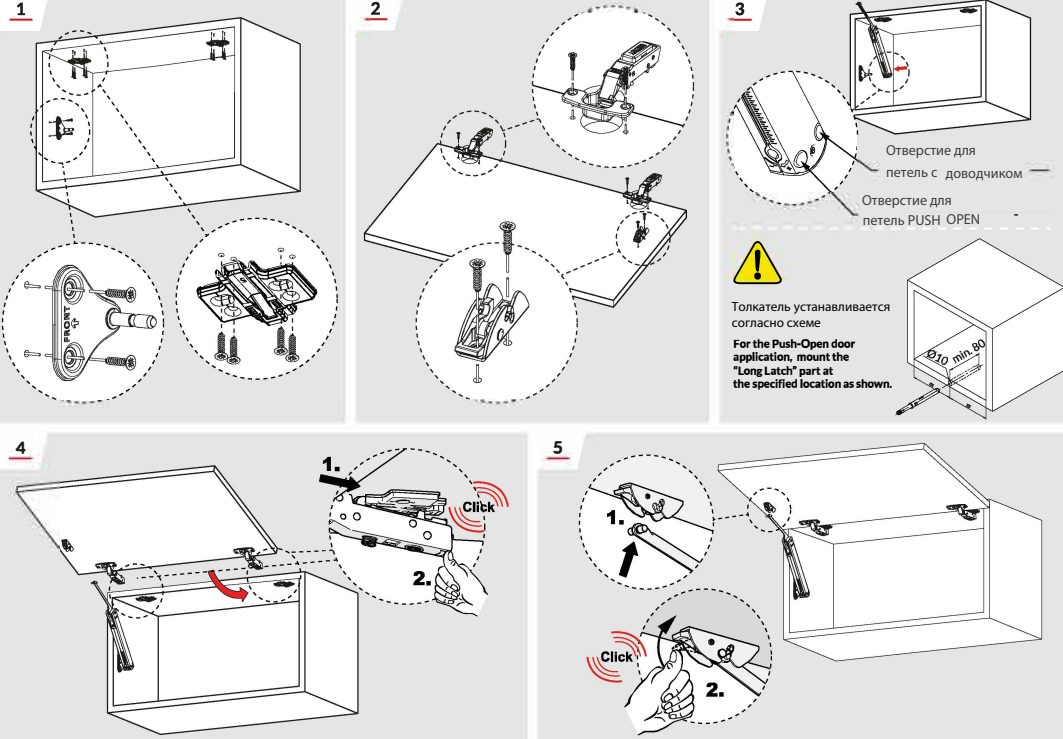

Регулировка мощности / Power Adjustment



Регулировка / Adjustment

